

## Têtes




W1	W2	W2B	W4	W5
		✓	✓	
		-		

## Têtes pour bande sans fin et flexomètre

- 1 Matière : W2B, W4
- 2 Utilisables sur différentes largeurs de bandes :  
8 mm existe en W2B + W4  
13 mm existe uniquement en W4  
14 mm existe uniquement en W2B
- 3 A utiliser avec la bande sans fin
- 4 Pour recharger le flexomètre
- 5 Les vis sont équipées de vis à fente qui permettent un serrage simple du collier

## Têtes

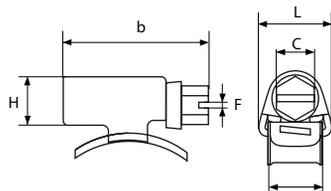

Livré en coque  
de 10 pièces  
(min de commande 10)



Livré en boîte  
de 50 pièces

## Largeur de bande 8 mm

Matière	Désignation	A mm	C mm	F mm	Vis	b mm	L mm	H mm
W2B	Boîte de 50 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	8	6	1,2	à fente	18	10,5	9
W2B	Coque de 10 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	8	6	1,2	à fente	18	10,5	9
W4	Boîte de 50 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	8	6	1,2	à fente	18	10,5	9
W4	Coque de 10 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	8	6	1,2	à fente	18	10,5	9

Désignation		 Condi. coque		 Condi. boîte	
Matière	Désignation	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce
W2B	Boîte de 50 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	-	-	TSF8BP50	50
W2B	Coque de 10 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	TSF8CT10	10	-	-
W4	Boîte de 50 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	-	-	ITSF8BP50	50
W4	Coque de 10 têtes pour bande sans fin largeur 8 mm	ITSF8CT10	10	-	-